





INSERTS DE PLANTES ARTIFICIELLES
GUIDE D'INSTALLATION

A cluster of green fern fronds is positioned at the bottom left of the page, mirroring the style of the other decorative elements.

1. Comparez votre plan d'élévation à la taille de la jardinière que vous installez pour vous assurer que les mesures sont correctes.
2. Vérifiez la hauteur du projet avant l'installation. Assurez-vous que la hauteur combinée des pieds et du panneau n'excède PAS la hauteur de la jardinière.
3. Installez les pieds, ajoutez de la colle sur le dessus des pieds, puis insérez les panneaux.



4. Cachez l'excès de mousse sur les bords du panneau dans la jardinière à l'aide de vos doigts ou d'une spatule en bois. Assurez-vous que tous les bords sont nets et à l'intérieur de la jardinière.

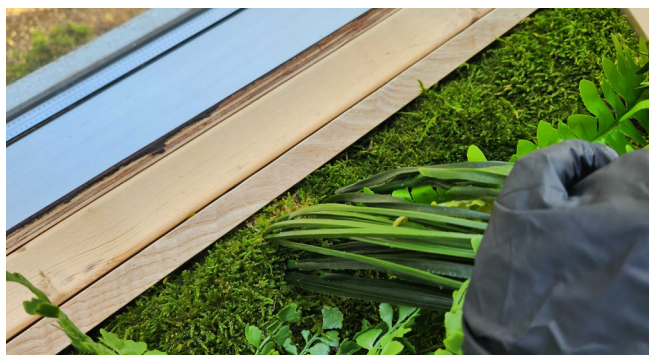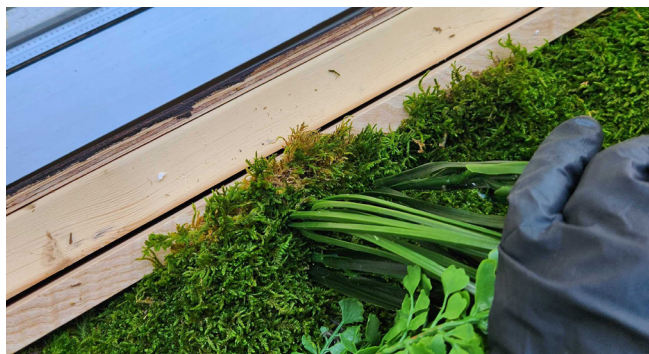

5. Si la jardinière nécessite 2 panneaux ou plus, joignez les bords des panneaux et ajoutez de la colle ou de la mousse supplémentaire entre les deux pour que cela ressemble à une seule et même pièce.




6. Vérifiez que toutes les plantes sont solidement fixées au panneau, ou ajoutez de la colle supplémentaire si nécessaire.



7. Écartez les feuilles des plantes pour leur donner un aspect naturel.



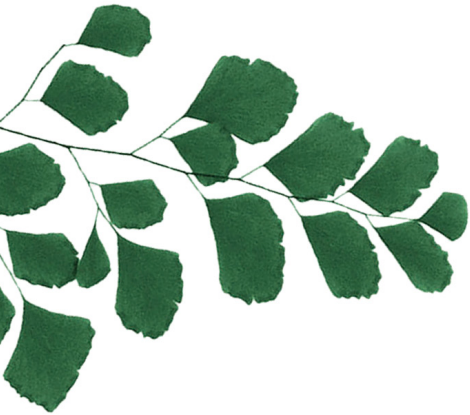

ByNature Import Inc
1.855.436.2919
info@bynaturedesign.com
www.bynaturedesign.com



*Vancouver - Calgary - Toronto - Montreal - Quebec (City) - New York
Canada - USA - Europe*