

The page is framed by various types of green foliage, including ferns and leafy branches, in the corners. The central text is enclosed in large, dark green square brackets.

[BYNATURE]

Enjoy. Breathe. Feel good.

GUIDE D'INSTALLATION Panneaux Faux Flora

Les étapes d'installation


1. Vérifiez les mesures de votre plan d'élévation et confirmez que le mur sur lequel vous allez effectuer l'installation est de la bonne taille.



2. Réglez votre niveau laser horizontalement en haut de l'endroit où votre mur de Faux Flora sera installé et marquez cette délimitation.





3. Mesurez et marquez le bord du mur où l'ancrage sera placé, comme indiqué sur votre plan d'élévation (habituellement 10 cm vers le bas, 2 carrés sur le treillis métallique).

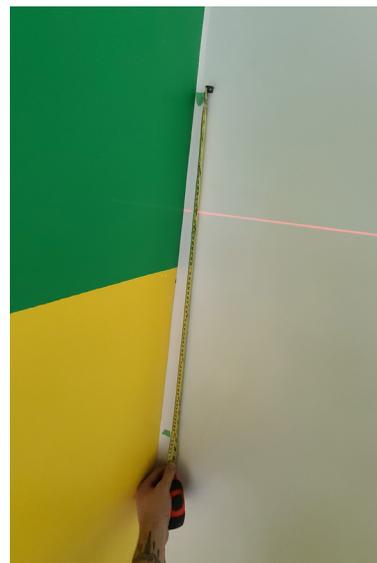


4. Continuez à mesurer le long du bord du mur, en marquant où les points d'ancrage seront placés selon votre plan d'élévation.

5. Une fois que vos points d'ancrage verticaux sont tous marqués le long d'un bord de votre mur, déplacez votre niveau laser pour qu'il s'aligne avec la marque la plus haute, en le faisant passer horizontalement à travers le mur.

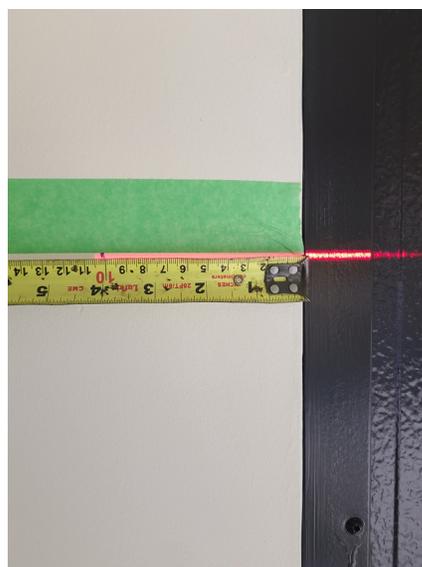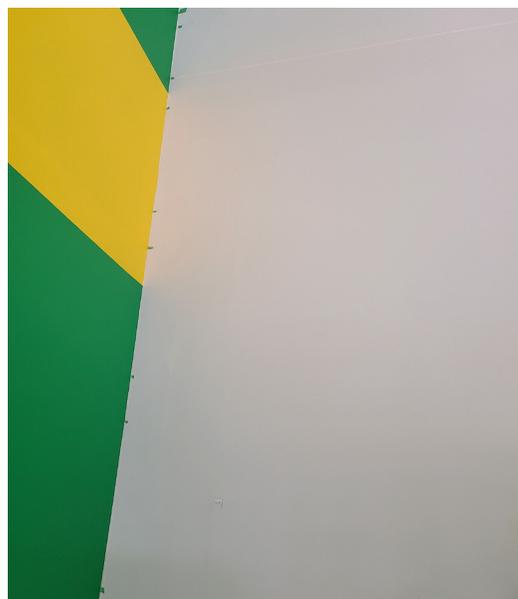


6. En vous déplaçant horizontalement le long du niveau laser, mesurez et marquez les points d'ancrage de votre plan d'élevation jusqu'à ce que la première rangée soit marquée.

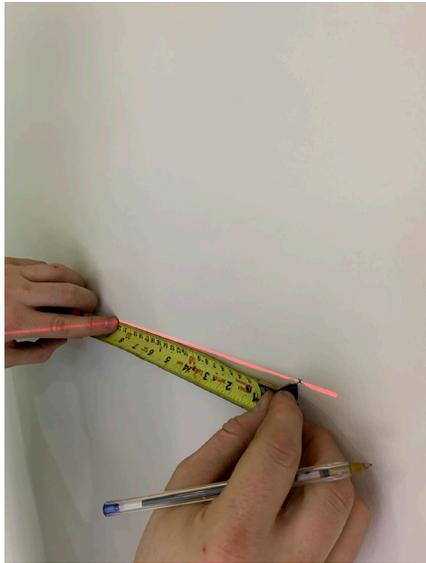

7. Répétez le processus de déplacement du niveau laser pour l'aligner avec chaque rangée, puis marquez chaque point d'ancrage, en ordre descendant.

8. Assurez-vous que vos marques sont toutes bien alignées verticalement au fur et à mesure que vous descendez le long du mur.

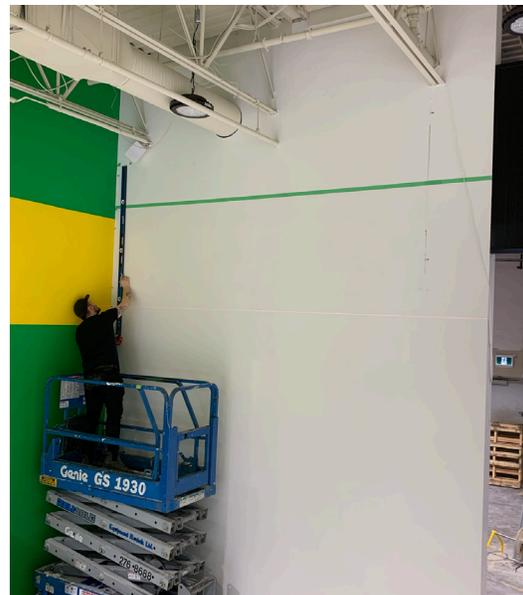




9. Une fois que tous vos points d'ancrage sont marqués, mesurez et découpez tous les panneaux selon les spécifications de votre plan d'élévation.

10. Il est important, lors de la découpe des panneaux, de s'assurer de couper à l'intérieur, là où les coupures seront cachées par d'autres feuillages, afin que les côtés extérieurs du mur soient tous plats et ne paraissent pas dentelés.

11. Cependant, si les panneaux supérieurs doivent être découpés à la taille, le dessus de ces panneaux doit être coupé de manière à ce que les plantes aient un aspect plus naturel.

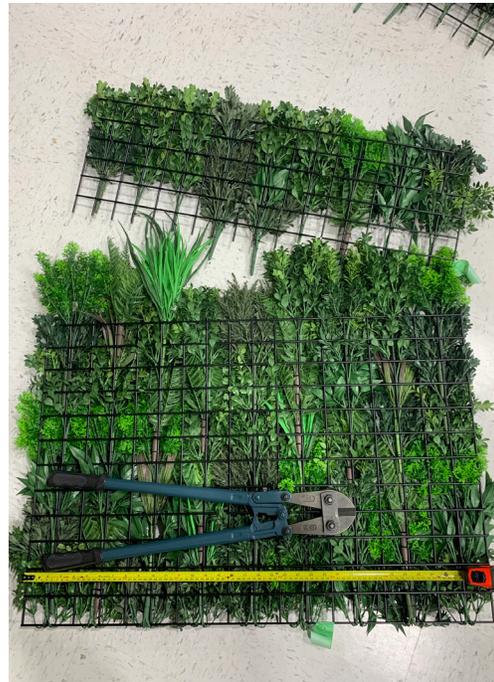

12. Une fois vos panneaux découpés à la taille, commencez à installer vos points d'ancrage sur le mur.



13. Utilisez une mèche légèrement plus petite que les chevilles pour cloisons sèches fournies et percez des trous exactement là où vous avez marqué. Il est important d'être précis lors de l'installation des ancrs car il y a très peu de jeu si une ancre est installée légèrement décalée.



14. Insérez votre cheville pour cloison sèche et enfoncez-la à l'aide d'un maillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'elle soit affleurante avec le mur.

15. Insérez la vis fournie dans la cheville, comme indiqué.




16. Installez la cheville dans le goujon de cloison sèche, comme indiqué, en vous assurant que la fente transversale est alignée en forme de croix.




17. Assurez-vous de ne pas visser trop fort l'ancrage au mur. Un peu de jeu est nécessaire au cas où l'un de vos ancrages aurait été installé légèrement de travers.



18. Répétez le processus pour toutes les marques que vous avez faites. Il est bon de vérifier avec un niveau laser au fur et à mesure pour vous assurer que vos marques sont droites et de niveau les unes par rapport aux autres.

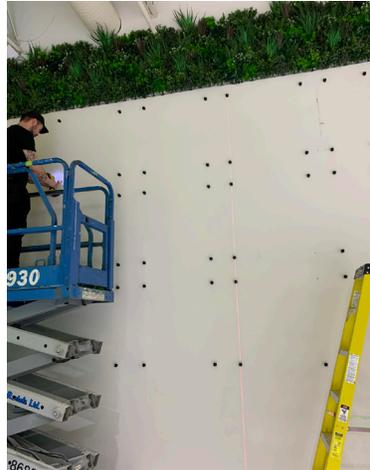

19. Une fois que tous les ancrages sont installés, il est temps d'installer les panneaux.

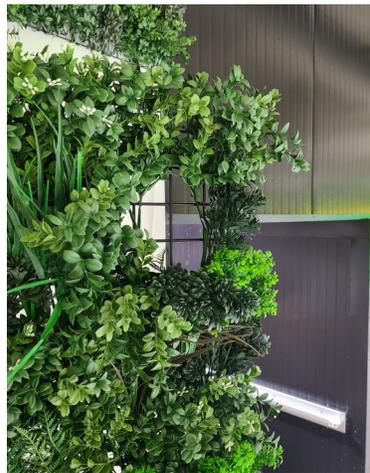

20. Pour installer un panneau, commencez par dégager les plantes autour de la zone où le support en fil métallique sera inséré dans les ancrages, comme indiqué sur votre plan d'élévation.

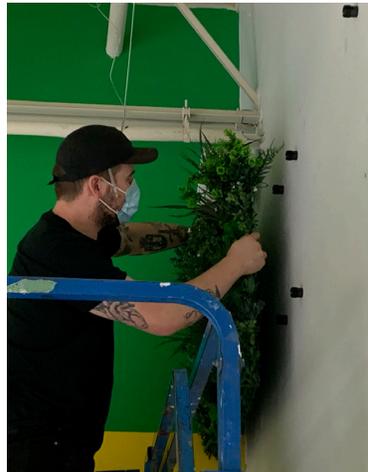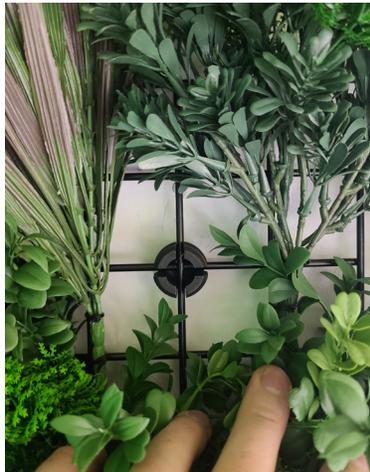

21. Ensuite, insérez le support en fil métallique dans la fente transversale de l'un de vos ancrages, en appuyant fermement pour le mettre en place.



22. Vissez la bague en plastique fournie sur l'ancrage pour fixer le support en place.




23. Répétez ce processus pour les 3 autres coins du panneau, le fixant ainsi complètement au mur.

24. Une fois installé, remettez en place les fausses plantes écrasées en passant doucement vos mains sur le panneau ou en déplaçant les plantes individuelles vers l'extérieur.




25. Répétez ce processus pour tous les autres panneaux sur le mur.

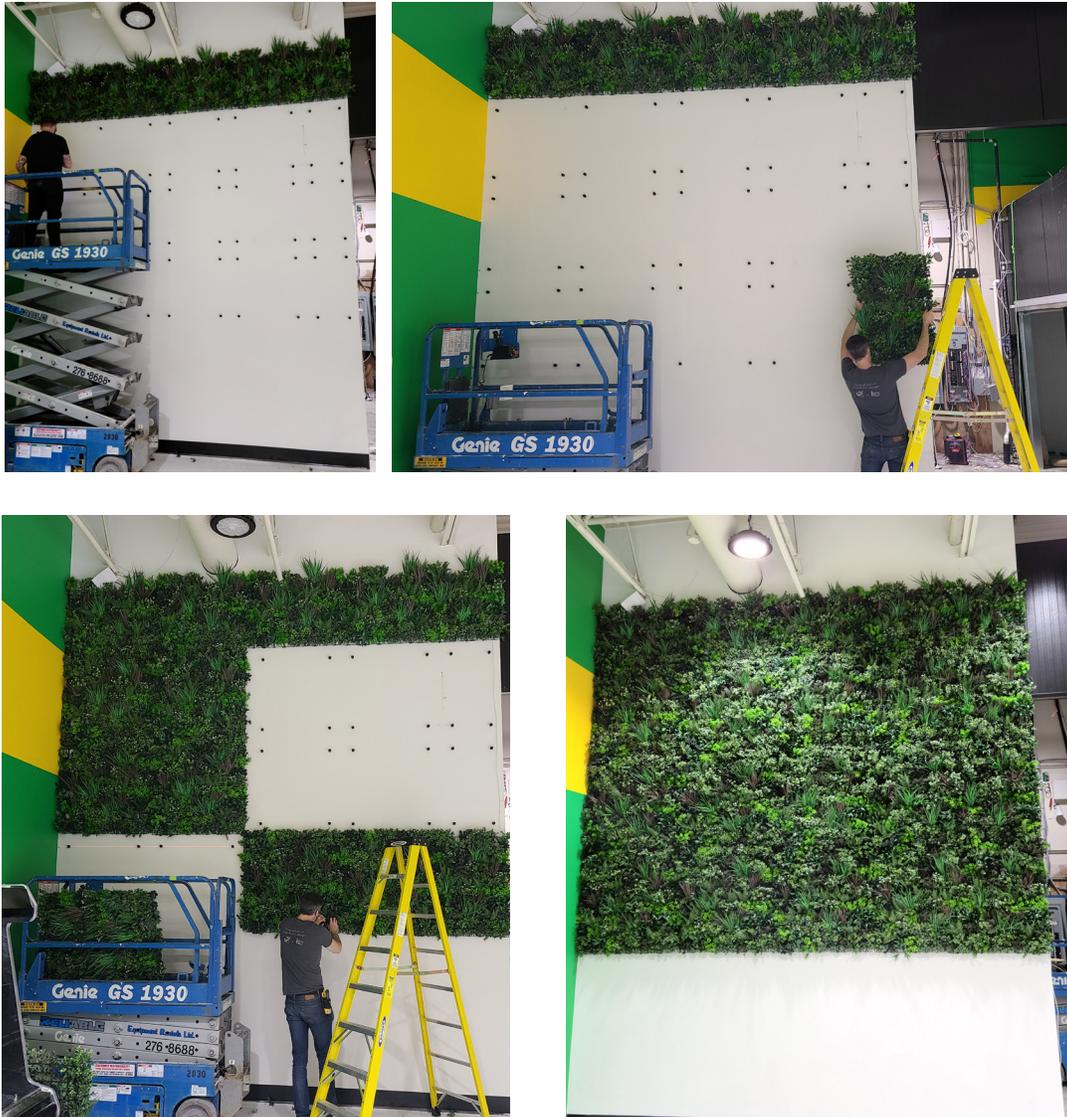


26. Si vous remarquez des espaces vides visibles sur le mur, vous pouvez retirer des plantes artificielles supplémentaires des morceaux de panneaux coupés et les attacher au support en fil avec des attaches de câble dans les zones vides.

27. Si certains de vos points d'ancrage sont légèrement décalés, il est possible de couper le support en fil afin de faire entrer le panneau dans la fente de l'ancrage.

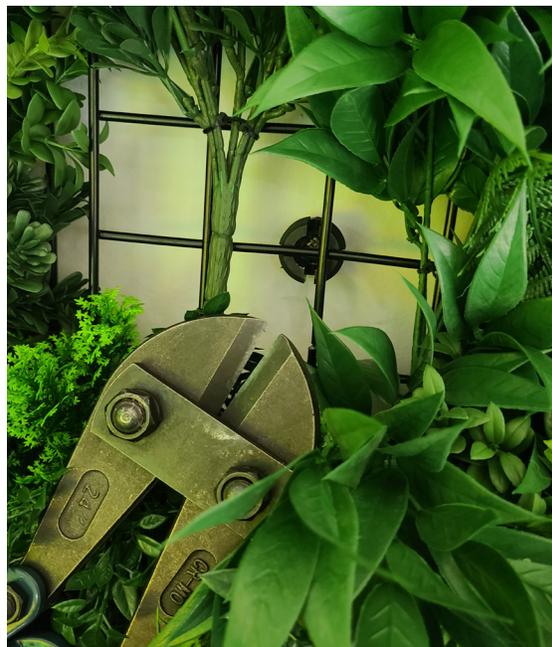


- 28.** Vous pouvez aussi fabriquer un gabarit à partir d'un matériau robuste (comme du plastique ondulé ou du feutre écologique) et l'utiliser pour marquer vos points d'ancrage.

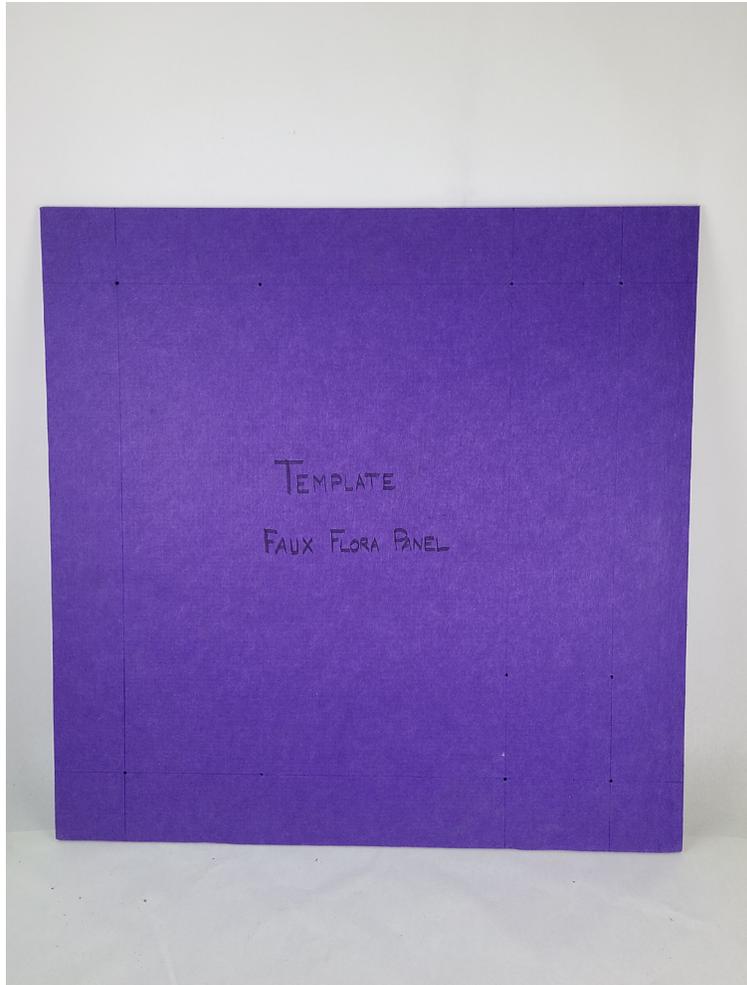

- 29.** Le gabarit a été découpé pour avoir la même taille que le panneau de Faux Flora (100 cm x 100 cm). Des trous ont été percés là où les ancrs seraient fixées aux panneaux de Faux Flora (comme indiqué dans votre plan d'élévation).

- 30.** Suivant votre plan d'élévation, placez votre gabarit sur le mur là où ira le premier panneau de Faux Flora, en vous assurant que le gabarit est de niveau.

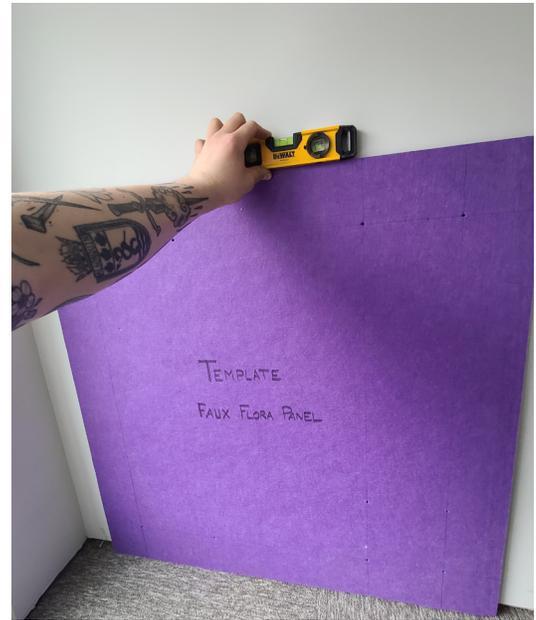


- 31.** Utilisez un crayon pour marquer les points percés dans le gabarit. Ces points marqués indiqueront où les ancrs seront installées.




- 32.** Une fois ces points marqués, installez les ancrs comme indiqué dans les étapes 13 à 17.

34. Une fois votre premier panneau installé, mesurez et marquez 2 cm au-dessus, en dessous ou à côté du cadre métallique extérieur du panneau de faux flore (en fonction de l'emplacement de votre prochain panneau).

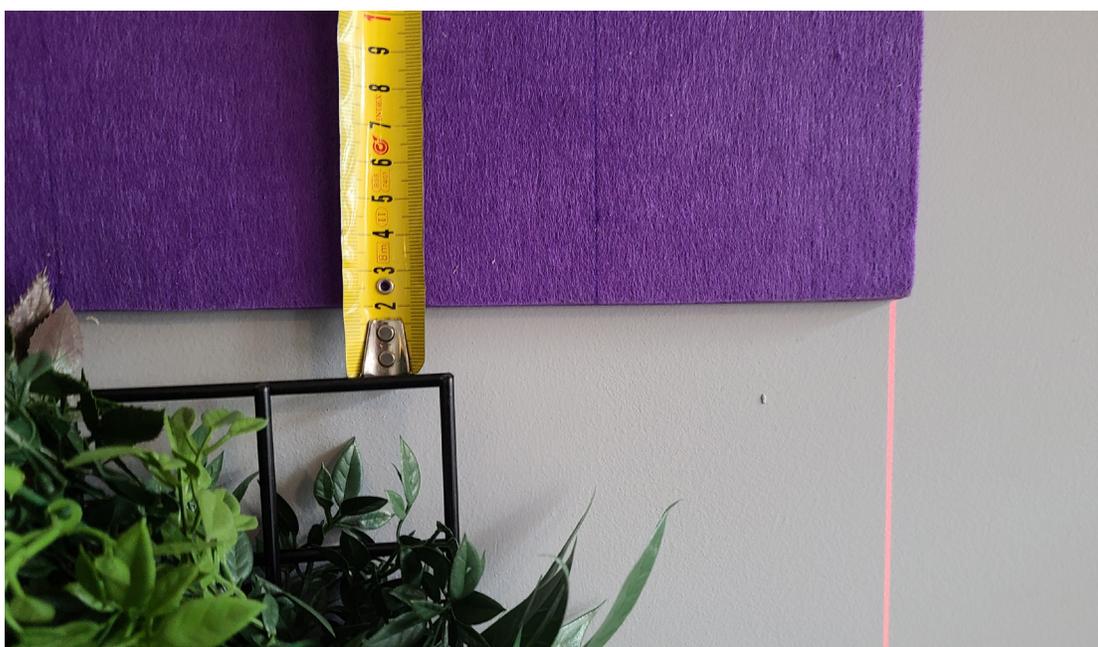

35. Déplacez votre gabarit pour aligner celui-ci avec cette marque, en veillant à ce que le gabarit soit de niveau sur le mur.

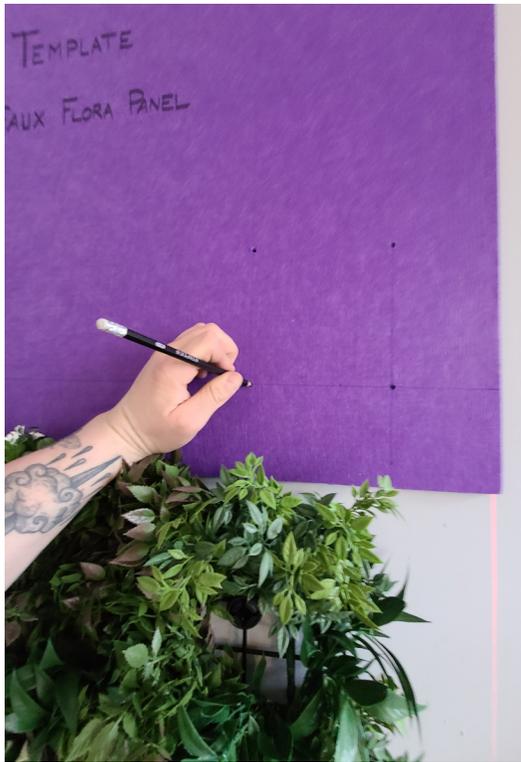

36. Répétez les étapes 30 à 33 pour chaque panneau de Faux Flora jusqu'à ce que votre mur soit entièrement assemblé. N'oubliez pas de vérifier continuellement que vos gabarits sont de niveau et correspondent à votre plan d'élévation au fur et à mesure.

37. Bravo ! Votre installation de Faux Flora est terminée !



ByNature Import Inc
1.855.436.2919
info@bynaturedesign.com
www.bynaturedesign.com



*Vancouver - Calgary - Toronto - Montreal - Quebec (City) - New York
Canada - USA - Europe*