

The page is framed by various green plant illustrations in the corners. Top-left: a large, detailed fern frond. Top-center: a smaller, delicate fern frond. Top-right: a branch with several rounded, lobed leaves. Bottom-left: a branch with several rounded, lobed leaves. Bottom-center: a branch with several rounded, lobed leaves. Bottom-right: a large, detailed fern frond.


[BYNATURE]

Enjoy. Breathe. Feel good.


GUIDE D'INSTALLATION Folia Plantes

Panneaux Folia stabilisés

Nos panneaux Mossart sont fabriqués à partir de 100% de mousse et plantes stabilisées. Le folia stabilisé n'est plus vivant et ne demande aucun entretien (ne nécessite pas de le tailler ou de l'arroser).

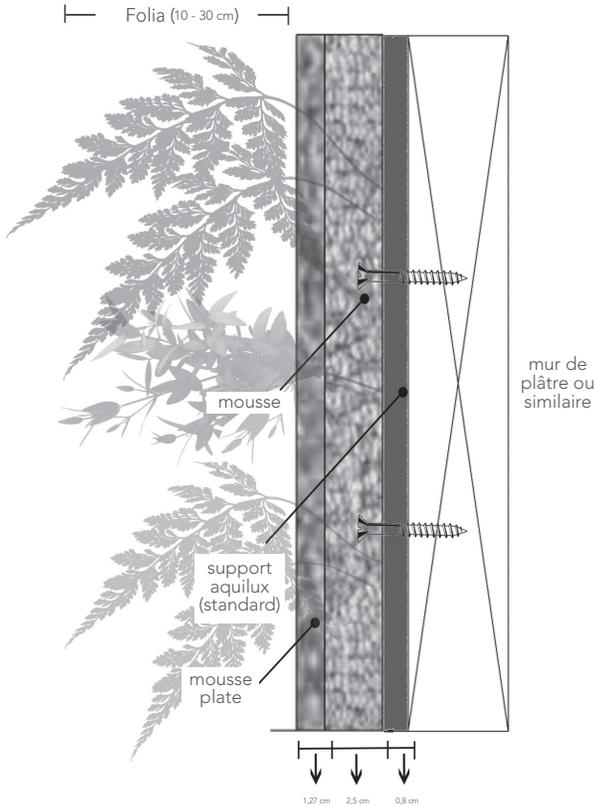

- >> L'humidité de l'air doit être au-dessus de 30% (peut sécher en dessous).
- >> Pas d'entretien, pas d'arrosage, pas de lumière directe.
- >> Ne pas vaporiser de l'eau sur la mousse, éviter la lumière directe du soleil.
- >> La texture naturelle reste la même sur le long terme (merci de demander la longévité de chaque plante individuelle; de 1 à 10 ans).

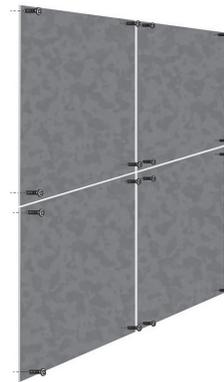

INSTALLATION

- >> Panneaux préconçus (5cm d'épaisseur)
- >> Vissez ou agrafez les panneaux
- >> Ajustez les tailles et formes
- >> Ajoutez de la mousse sur les bords pour cacher les lignes entre les panneaux

OPTIONS DE SUPPORT



Coroplast
(Aquilux)




Bois



Eco-feutrine

TAILLE STANDARD DES PANNEAUX

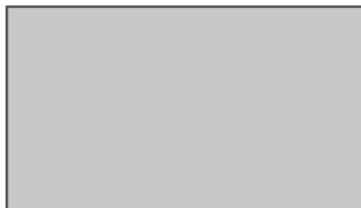

152,4 cm x 91,44 cm
(60" x 36")



91,44 cm x 91,44 cm
(36" x 36")





30,48 cm x 91,44 cm
(12" x 36")



30,48 cm x 30,48 cm
(12" x 12")

Les étapes d'installation

1. Comparez votre plan d'élevation avec la taille du mur que vous installez pour vous assurer que les mesures soient correctes.

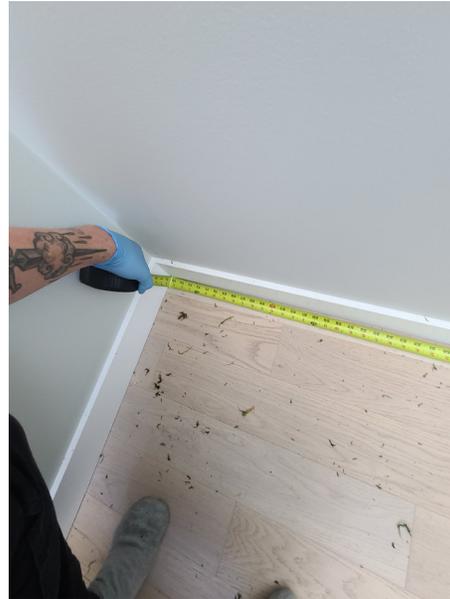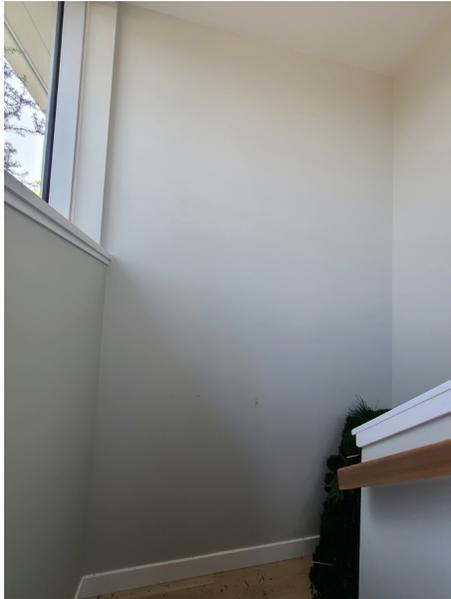

2. Commencez par installer une section du mur. Utilisez des vis à cloison sèche (ou les vis appropriées) et une perceuse pour fixer votre premier panneau au mur. La tête de la vis doit traverser la mousse et le Coroplast. Les vis doivent être vissées aux points rouges marqués sur la photo de droite pour un panneau standard 3 x 3 afin qu'il tienne convenablement au mur.



3. Continuez d'installer les panneaux en suivant le plan d'élévation.

4. Lorsque vous placez un nouveau panneau au dessus ou à côté d'un panneau déjà installé, pensez à bien tirer sur la mousse qui dépasse sur les bords afin de faire en sorte que les panneaux soient bien collés les uns contre les autres.



5. Si les mesures données n'étaient pas bonnes, il se peut que vous ayez trop de matière pour installer le mur. Dans ce cas, vous allez devoir mesurer et couper l'excès de matière sur vos panneaux afin qu'ils entrent parfaitement dans la zone dédiée du mur. Mesurez et tracez un trait à l'arrière des panneaux puis, utilisez un cutter / une lame pour couper au dos du panneau en faisant en sorte que la lame passe à travers la mousse.


6. Lorsque vous avez fini d'installer tous les panneaux sur le mur, vous remarquerez des lignes entre les panneaux.



7. Si la base du mur est de la mousse plate, les lignes ressembleront à ceci:




8. Pour cacher les lignes, tirez sur les deux couches de mousse plate le long des bords et appliquez de la colle chaude pour relier les morceaux de part et d'autre des panneaux.

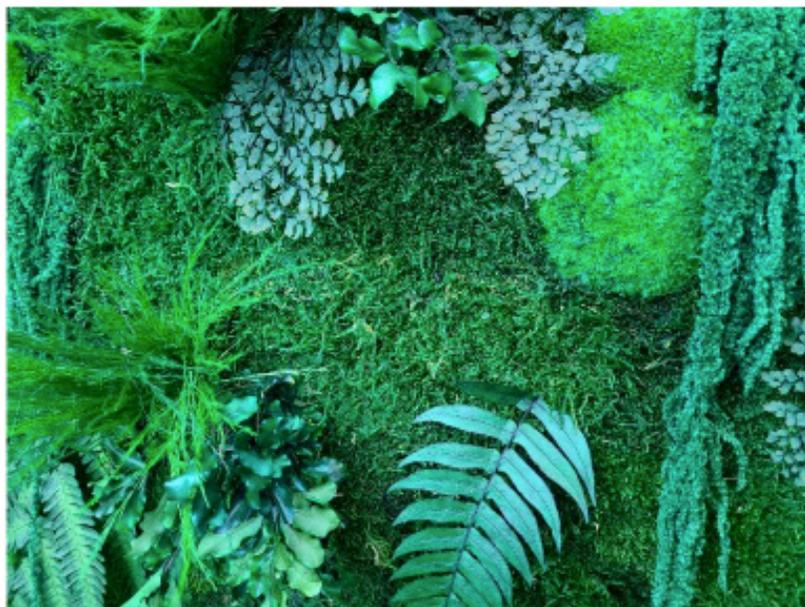


9. S'il n'y a pas assez de mousse plate qui dépasse des bords des panneaux pour cacher les lignes - ou si les deux panneaux ont des mousses plates aux couleurs légèrement différentes -, vous pouvez utiliser des morceaux en plus pour cacher les lignes.

10. Vous pouvez arracher un petit morceau de mousse plate d'un des deux panneaux pour le remplacer par un morceau qui s'accorderait mieux afin d'avoir un meilleur résultat.

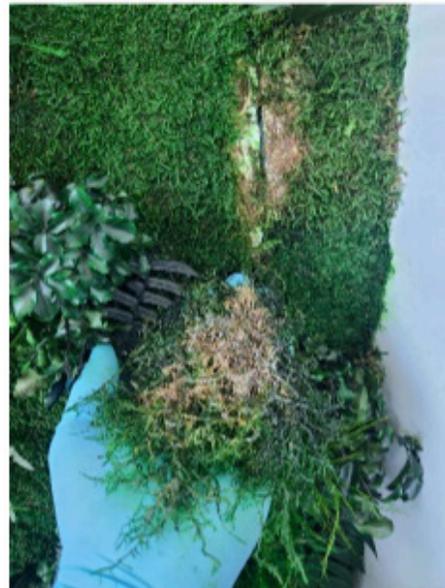


11. Pendant que vous cachez les lignes, il est conseillé d'appuyer sur les panneaux pour vérifier qu'ils soient bien fixés au mur. Vous pouvez ajouter plus de vis si les panneaux ne sont pas assez bien fixés au mur.

12. Si du colorant a tâché les murs ou d'autres surfaces, il est facile de les nettoyer avec un tissu humide.

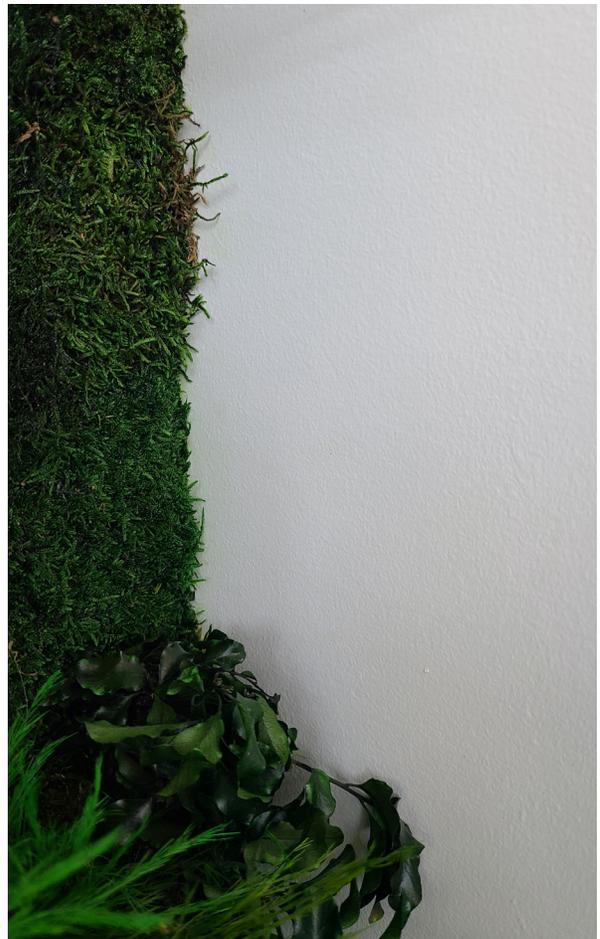

13. Continuez de cacher les lignes, et votre installation sera ensuite terminée !



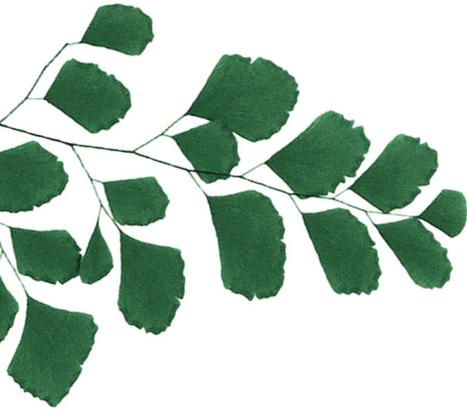

ByNature Import Inc
1.855.436.2919
info@bynaturedesign.com
www.bynaturedesign.com



*Vancouver - Calgary - Toronto - Montreal - Quebec (City) - New York
Canada - USA - Europe*