

[BYNATURE]

Enjoy. Breathe. Feel good.

GUIDE D'INSTALLATION MUR DE MOUSSES BOULES

Étapes d'installation

1. Apportez le matériel et posez une bâche au pied du mur.



2. Marquez les emplacements sur le mur selon le plan pour la position exacte de la signalétique.




3. Installez la signalisation et utilisez des vis pour la fixer en place tout en vérifiant le niveau pour vous assurer qu'il est parfait.




4. Avec l'aide du plan, utilisez plus de vis pour fixer les panneaux de mousse sur le mur. Assurez-vous qu'ils soient bien calés contre les bords lorsque c'est possible et utilisez autant de fixations que nécessaire pour les sécuriser.



5. Terminez l'installation de tous les panneaux de mousse, découpez les bords pour que les panneaux s'ajustent parfaitement ensemble et soient bien calés contre les bords du cadre.

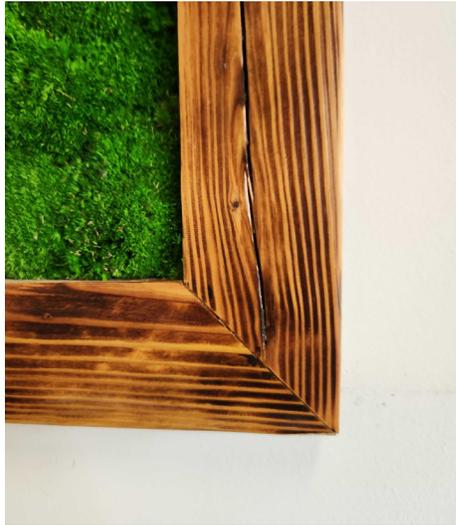

6. En utilisant de la colle chaude et les mousses boules utilisées sur le design, comblez les espaces entre les panneaux. Commencez avec les plus grosses mousses boules possible afin d'avoir un résultat qui cache les lignes entre les panneaux. Continuez à combler les espaces avec de la mousse et de la colle chaude selon les indications sur les panneaux et le design original.

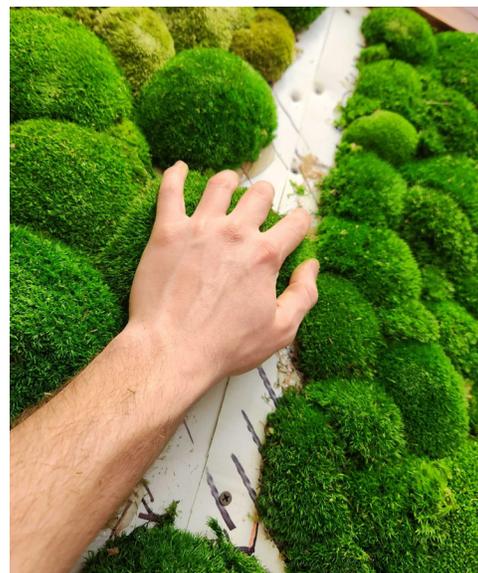

7. Assurez-vous de combler tous les espaces, qu'ils soient petits ou grands, pour qu'aucun des matériaux de support ne soit exposé. Il est préférable à ce stade de prendre son temps et d'être minutieux pour obtenir un meilleur résultat final. De plus, vous pouvez couper la base des mousses boules pour correspondre à la hauteur de celles déjà présentes sur les panneaux.




8. Une fois tous les espaces comblés, utilisez une source lumineuse pour examiner soigneusement et enlever la poussière, les débris, les fils de colle, etc. Ce processus est extrêmement important, veuillez être minutieux et nettoyer les panneaux du mieux que vous le pouvez pour un résultat impeccable.



9. À l'aide d'un dépoussiéreur à air comprimé ou d'un aspirateur, nettoyez les résidus de poussière et de débris restants. L'objectif est de retirer la poussière et les résidus beiges/marrons afin que la mousse ressorte vraiment.




10. Nettoyez l'extérieur du cadre avec une serviette ou une lingette désinfectante pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris ni d'empreintes de doigts. Balayez le sol, rangez les outils et les boîtes vides, puis prenez beaucoup de photos.

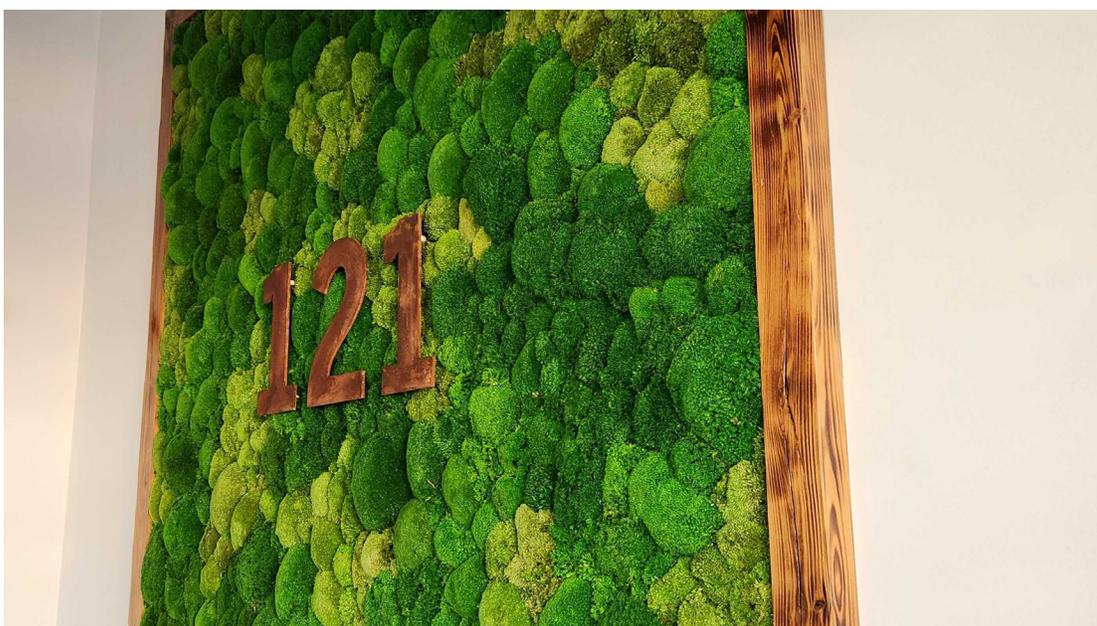

11. Demandez au client de signer le document d'installation. Et voilà, terminé !



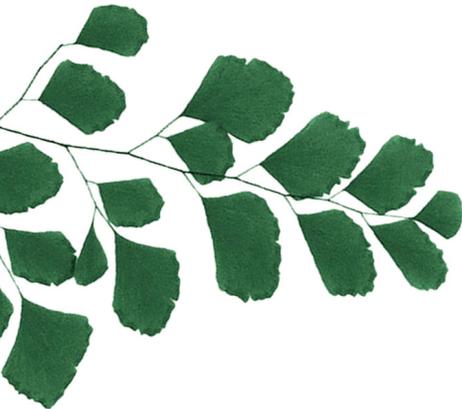

ByNature Import Inc
1.855.436.2919
info@bynaturedesign.com
www.bynaturedesign.com



*Vancouver - Calgary - Toronto - Montreal - Quebec (City) - New York
Canada - USA - Europe*