




# [BYNATURE]

*Enjoy. Breathe. Feel good.*


GUIDE D'INSTALLATION  
Lichen caribou

# Panneaux en lichen caribou stabilisé

Nos panneaux Mossart sont fabriqués à partir de 100% de mousse stabilisée. La mousse stabilisée n'est plus vivante et ne demande aucun entretien (ne nécessite pas de la tailler ou l'arroser).

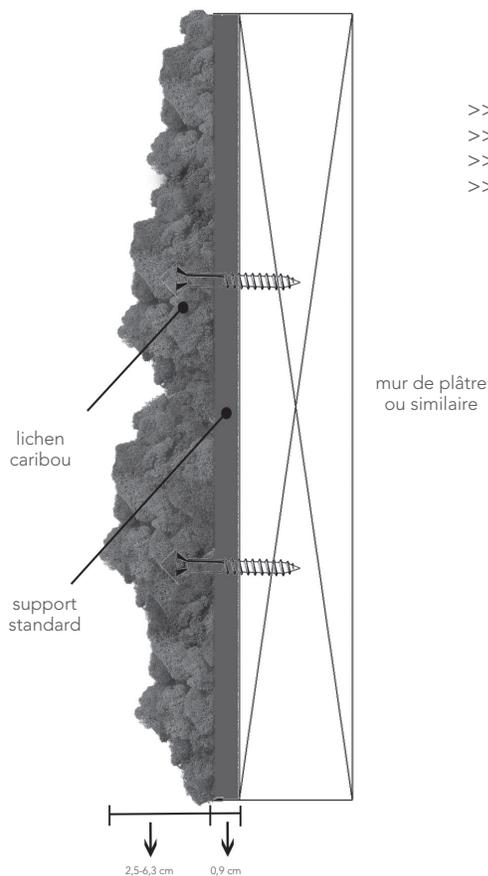

- >> L'humidité de l'air doit être au-dessus de 30% (peut sécher en dessous de 30%).
- >> Pas d'entretien, pas d'arrosage, pas de lumière directe.
- >> Ne pas vaporiser de l'eau sur la mousse, éviter la lumière directe du soleil.
- >> La texture naturelle reste la même sur le long terme.

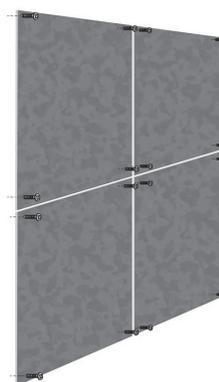


## INSTALLATION

- >> Panneaux pré-conçus (5 cm d'épaisseur)
- >> Vissez ou agrafez les panneaux
- >> Ajustez les tailles et formes
- >> Ajoutez de la mousse sur les bords pour cacher les lignes entre les panneaux

## OPTIONS DE SUPPORT



## TAILLES STANDARD DES PANNEAUX

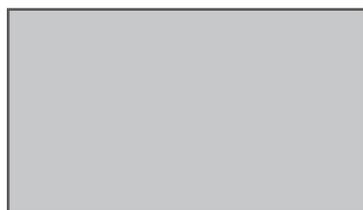

152,4 cm x 91,44 cm  
(60" x 36")



91,44 cm x 91,44 cm  
(36" x 36")



30,48 cm x 91,44 cm  
(12" x 36")



30,48 cm x 30,48 cm  
(12" x 12")

# Installation steps

1. Comparez votre plan d'élévation avec la taille du mur que vous installez pour vous assurer que les mesures soient correctes.



2. Commencez par installer une section du mur. La tête de la vis ou l'agrafe doit traverser la mousse et le Coroplast ou le support.



3. Continuez d'installer les panneaux en suivant le plan d'élévation.

4.

Lorsque vous placez un nouveau panneau au-dessus ou à côté d'un panneau déjà installé, pensez à bien tirer sur la mousse qui dépasse sur les bords afin de faire en sorte que les panneaux soient bien collés les uns contre les autres.




5.

Si les mesures données n'étaient pas bonnes, il se peut que vous ayez trop de matière pour installer le mur. Dans ce cas, vous allez devoir mesurer et couper l'excès de matière sur vos panneaux afin qu'ils entrent parfaitement dans la zone dédiée du mur. Mesurez et tracez un trait à l'arrière des panneaux puis, utilisez un cutter / une lame pour couper au dos du panneau en faisant en sorte que la lame passe à travers la mousse.

6.

Lorsque vous avez fini d'installer tous les panneaux sur le mur, vous remarquerez des lignes entre les panneaux.

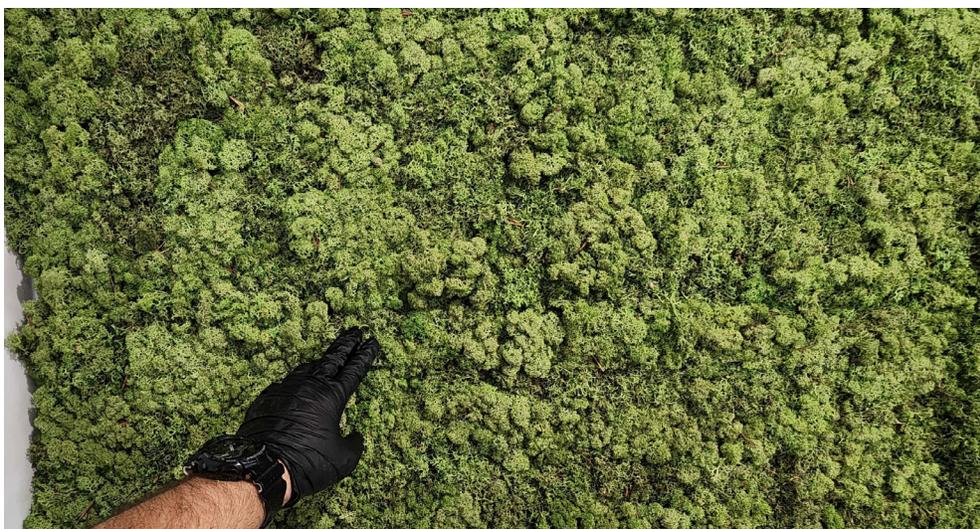

7. Il existe plusieurs manières de cacher ces lignes, selon l'état des panneaux de lichen que vous installez :



#### OPTION 1

Appliquez de la colle chaude dans les lignes entre les panneaux et travaillez la mousse avec vos doigts afin de cacher les lignes.



#### OPTION 2

Prenez un peu de lichen de la boîte des extras et collez des têtes dans les lignes entre les panneaux afin que les lignes ne soient plus visibles.

Bien entendu, les options 1 et 2 peuvent être utilisées pour le même projet.




8. Pendant que vous cachez les lignes, il est conseillé d'appuyer sur les panneaux pour vérifier qu'ils soient bien fixés au mur. Vous pouvez ajouter plus de vis/agrafes si les panneaux ne sont pas bien fixés au mur.

9. Si du colorant a tâché les murs ou d'autres surfaces, il est facile de les nettoyer avec un tissu humide.

10. Continuez de cacher les lignes et votre installation sera ensuite terminée !



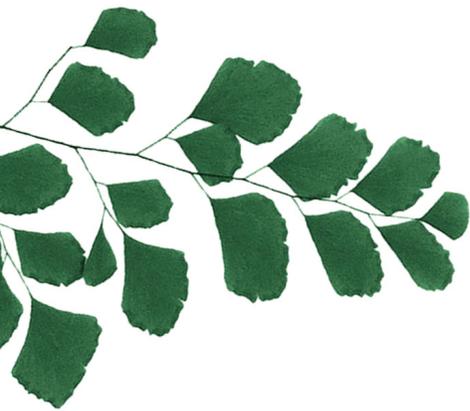

**ByNature Import Inc**  
1.855.436.2919  
info@bynaturedesign.com  
www.bynaturedesign.com



*Vancouver - Calgary - Toronto - Montreal - Quebec (City) - New York  
Canada - USA - Europe*