


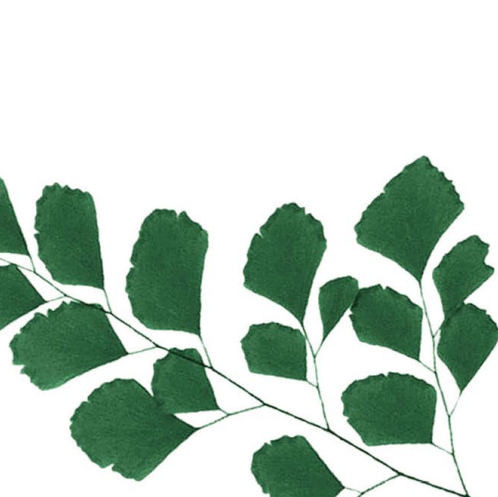

[BYNATURE]

Enjoy. Breathe. Feel good.

PAPIERFLORA GUIDE D'INSTALLATION



OUTILS

- Pinceau à colle
- Revêtement mural adhésif (à faibles COV recommandé)
- Laser (pour l'alignement)
- Couteau / cutter
- Pinceau en vinyle / rouleau lisseur
- Rouleaux en plastique pour les joints
- Guides de coupe
- Échelle
- Balai / brosse
- Éponge / chiffon doux (pour nettoyer l'excédent de colle et les bulles)
- Seaux d'eau (pour nettoyer les outils et humidifier légèrement le papier peint si nécessaire)
- Ruban à mesurer / règle (pour des coupes précises)
- Crayon / outil de marquage (pour des repères discrets)
- Outil de lissage / raclette à papier peint (pour enlever les grosses bulles)
- Gants de protection (optionnel, pour garder les mains propres)
- Tissu de protection / bâche plastique (pour protéger les planchers et les meubles)

1. Nettoyez et lissez le mur, en vous assurant qu'il soit exempt de poussière, de graisse ou d'imperfections.



2. Mesurez la hauteur du mur et découpez des bandes de papier peint avec une marge supplémentaire (2 à 5 cm) pour un ajustement précis.



3. Appliquez la colle soit sur le mur, soit directement sur le papier, selon le type de papier peint. Utilisez un pinceau ou un rouleau pour répartir l'adhésif uniformément.




4. Alignez soigneusement la première bande avec une ligne de référence verticale (vous pouvez utiliser un niveau laser). Tenez-la par le haut et abaissez-la progressivement, en lissant avec un rouleau en plastique ou en caoutchouc ferme pour éliminer les bulles et les plis.



5. Après avoir posé la première bande de papier peint, laissez un recouvrement d'environ 2,5 cm (1 po) lors de l'installation de la deuxième bande par-dessus la première. En vous aidant de la ligne laser comme guide, coupez l'excédent à l'aide du guide de coupe.




6. Roulez ensuite sur la jonction avec le rouleau en plastique pour bien fixer les bords.

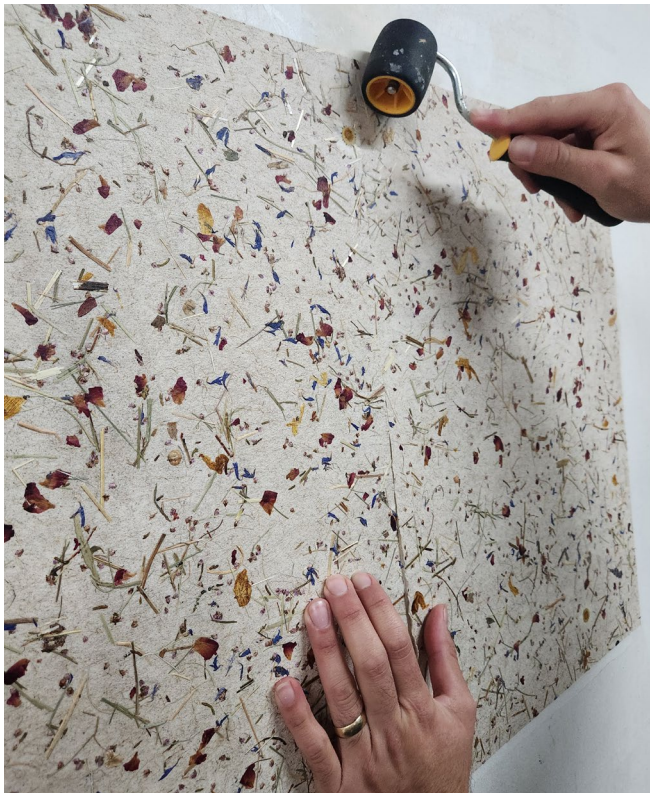

7. Une fois toutes les bandes posées, coupez l'excédent aux bords, dans les coins et près du plafond, puis passez le rouleau ferme sur les rebords.

8. Vérifiez les joints et les rebords; nettoyez toute trace visible de colle avec un chiffon humide. Assurez-vous que tout est bien adhérent et uniforme.



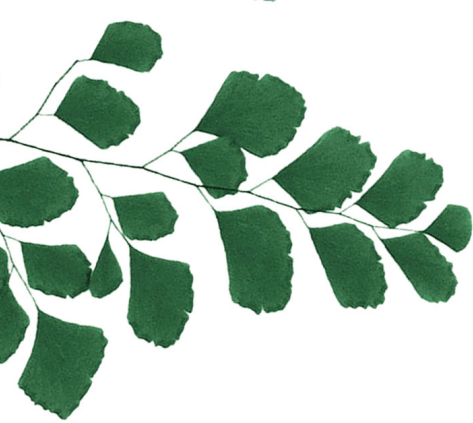

ByNature Import Inc
1.855.436.2919
info@bynaturedesign.com
www.bynaturedesign.com



*Vancouver - Calgary - Toronto - Montreal - Quebec (City) - New York
Canada - USA - Europe*